ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΠΟΡΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΑΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ)

ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΡΗ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΝΕΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

ΣΕΡΒΙΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

1. Αφαίρεση της συσκευασίας και έλεγχος

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν έχει καμία βλάβη. Εάν έχετε την παραμικρή αμφιβολία, μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο. Απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή στο κατάστημα πώλησης.
- Ελέγξτε ότι υπάρχουν όλα τα αξεσουάρ και τα εξαρτήματα.
- Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ, κτλ.) μακριά από τα παιδιά καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Εάν η συσκευή είχε εκτεθεί στο κρύο πριν από την παράδοση, διατηρήστε την σε θερμοκρασία δωματίου για μερικές ώρες πριν τη λειτουργία.

2. Αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς

- Το πλυντήριο είναι εφοδιασμένο με μπουλόνια μεταφοράς για να αποφευχθούν ζημιές στο εσωτερικό του κατά τη μεταφορά. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή βγάλτε οπωσδήποτε τα μπουλόνια μεταφοράς.
- Μετά την αφαίρεσή τους, καλύψτε τα ανοίγματα με τα 4 παρεχόμενα πλαστικά καπάκια.

3. Εγκατάσταση του πλυντηρίου

- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον πίνακα ελέγχου (εάν υπάρχει στο μοντέλο σας).
- Μετακινείστε τη συσκευή χωρίς να τη σηκώσετε από την επιφάνεια εργασίας.
- Η εγκατάσταση του πλυντηρίου γίνεται πάνω σε σταθερό και οριζόντιο δάπεδο, σε μια γωνιά του δωματίου, αν είναι δυνατό.
- Βεβαιωθείτε ότι και τα τέσσερα πόδια είναι σταθερά και πατούν στο δάπεδο και βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο βρίσκεται σε απόλυτα οριζόντια θέση (χρησιμοποιήστε αλφάδι).
- Στην περίπτωση ξύλινων ή των λεγόμενων “αιωρούμενων δαπέδων” (για παράδειγμα ορισμένα παρκέ ή επιστρωμένα δάπεδα), τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα φύλο κοντραπλακέ 60 x 60 cm πάχος τουλάχιστον 3 cm το οποίο είναι στερεωμένο στο δάπεδο.

4. Στόμιο παροχής νερού

- Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού σύμφωνα με τους κανονισμούς της τοπικής υπηρεσίας ύδρευσης.
- Στόμιο παροχής νερού: Μόνο κρύο νερό (εάν δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες στον πίνακα προγραμμάτων)
- Βρύση νερού: σύνδεση με σπείρωμα για εύκαμπτο σωλήνα
- Πίεση νερού (πίεση ροής): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Χρησιμοποιήστε μόνο καινούριους σωλήνες για τη σύνδεση του πλυντηρίου στην παροχή νερού. Μεταχειρισμένοι σωλήνες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ξανά και πρέπει να απορρίπτονται.

5. Στράγγισμα

- Συνδέστε το σωλήνα αποχέτευσης στο σιφόνι ή κρεμάστε τον στο χείλος του νεροχύτη, χρησιμοποιώντας το γάντζο.
- Εάν το πλυντήριο είναι συνδεδεμένο σε ένα εντοιχισμένο σύστημα αποχέτευσης, βεβαιωθείτε ότι το τελευταίο είναι εξοπλισμένο με εξαερισμό για να αποφεύγεται το ταυτόχρονο γέμισμα και άδειασμα του νερού (φαινόμενο σιφονισμού).

6. Ηλεκτρική σύνδεση

- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται μόνο από έμπειρο τεχνικό σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους πρόσφατους κανονισμούς ασφαλείας.
- Στοιχεία σχετικά με την τάση, την κατανάλωση ρεύματος και τις απαιτήσεις προστασίας υπάρχουν στην εσωτερική πλευρά της πόρτας του πλυντηρίου.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, μόνο με πρίζα που έχει γείωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σύμφωνα με το νόμο το πλυντήριο θα πρέπει να γειωθεί. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για υλικές ζημιές ή για τον τραυματισμό ατόμων ή ζώων, που μπορεί να προκληθούν από τη μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες ή πολύπριζα.
- Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση του πλυντηρίου αποσυνδέστε το από την πρίζα.
- Μετά την εγκατάσταση, πρέπει πάντα να υπάρχει πρόσβαση στο ηλεκτρικό φις ή δυνατότητα διακοπής της παροχής ρεύματος από τον ηλεκτρικό πίνακα, με διπολικό διακόπτη.
- Μη λειτουργείτε το πλυντήριο εάν έχει καταστραφεί κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε το Σέρβις.
- Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να γίνεται μόνο από το “Σέρβις”.
- Το πλυντήριο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την ενδεδειγμένη χρήση.

Ελάχιστες διαστάσεις εντοιχισμού:

Πλάτος:	600 mm
Υψος:	850 mm
Βάθος:	600 mm

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Συσκευασία
- Η συσκευασία είναι απόλυτα ανακυκλώσιμη και είναι μαρκαρισμένη με το σήμα της ανακύκλωσης . Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς όταν απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας.

2. Διάθεση της συσκευασίας και παλαιών πλυντηρίων
- Το πλυντήριο είναι φτιαγμένο από ανακυκλώσιμα υλικά. Πρέπει να απορρίψετε το πλυντήριο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης.
- Πριν την απόρριψη, αφαιρέστε τα υπολείμματα απορρυπαντικού και κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πλυντήριο.
- Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΕ σχετικά με Απορριπτόμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα (WEEE).
  Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανά αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος ως απόρριμμα.
  Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα. Αντί γι αυτό θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Διαλύστε το τηρώντας την τοπική νομοθεσία για τη διάθεση των απορριμμάτων.
  Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την περισυλλογή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο της τοπικής σας αυτοδιοίκησης, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.

3. Τοποθεσία και περιβάλλον
- Το πλυντήριο πρέπει να τοποθετείται μόνο σε κλειστούς χώρους.
- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα προϊόντα κοντά στη συσκευή.

4. Συμβουλές για οικονομία ρεύματος
- Για να αξιοποιήσετε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ρεύμα, το νερό, το απορρυπαντικό και το χρόνο που καταναλώνετε, βάλτε στο πλυντήριο τη μεγαλύτερη ποσότητα ρούχων που συνιστούν οι οδηγίες.
- Μην υπερβαίνετε τη δοσολογία απορρυπαντικού που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Το Eco Ball - ένα ειδικό σύστημα στην έξοδο - θα εμποδίσει την απώλεια απορρυπαντικού από τον κάδο για να αποφευχθεί η απώλεια απορρυπαντικού προς το περιβάλλον.
- Χρησιμοποιήστε “Πρόπλυση” μόνο για πολύ λερωμένα ρούχα! Κάντε οικονομία στην κατανάλωση απορρυπαντικού, χρόνου, νερού και ρεύματος πλένοντας χωρίς “Πρόπλυση” για λίγο έως φυσιολογικά λερωμένα ρούχα.
- Καθαρίστε τους λεκέδες με ειδικό καθαριστικό ή μουλιάστε τα ρούχα στο νερό, πριν τα πλύνετε, για να μη χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε καυτό νερό στο πλυντήριο.
- Κάντε οικονομία στο ρεύμα χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα πλυσίματος 60° C αντί 95° C ή ένα 40° C αντί για πρόγραμμα πλυσίματος 60° C.
- Κάντε οικονομία σε χρόνο και σε ρεύμα, επιλέγοντας μεγάλη ταχύτητα στυψίματος, ώστε να μειώσετε το νερό των ρούχων, πριν χρησιμοποιήσετε ένα στεγνωτήριο (σε πλυντήρια με ρυθμιζόμενη ταχύτητα στυψίματος).

5. Γενικές συστάσεις
- Μην αφήνετε τη συσκευή αναμμένη χωρίς λόγο.
- Σβήστε τη βρύση.
- Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, σβήστε το πλυντήριο και βγάλτε το από την πρίζα.
- Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος του πλυντηρίου, με ένα νωπό πανί. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη.
- Ποτέ μη βάζετε δύναμη για να ανοίξετε την πόρτα και μην τη χρησιμοποιείτε ως στήριγμα.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το πλυντήριο ή να μπαίνουν μέσα στον κάδο (δείτε επίσης το ακόλουθο κεφάλαιο “Ασφάλεια για τα παιδιά”).
- Εάν χρειαστεί, το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αντικατασταθεί με ένα γνήσιο που θα προμηθευθείτε από το Σέρβις. Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από έμπειρο τεχνικό.

6. Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ
- Η συσκευή συμμορφώνεται με τα παρακάτω ευρωπαϊκά πρότυπα:
  οδηγία Χαμηλής τάσης 73/23/ΕΟΚ
  89/336/ΕΟΚ Οδηγία EMC
  ΕΚ Οδηγία Σήμανσης CE CE.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

1. Επιφάνεια εργασίας
2. Ταμπλό χειρισμού
3. Θήκη απορρυπαντικού
4. Ελασμα σέρβις (στο εσωτερικό της πόρτας)
5. Πόρτα πλυντηρίου
6. Ασφάλεια για παιδιά (εάν παρέχεται, στο εσωτερικό της πόρτας)
7. Ποδιά που καλύπτει την πρόσβαση στην αντλία
8. Ρυθμιζόμενα πόδια

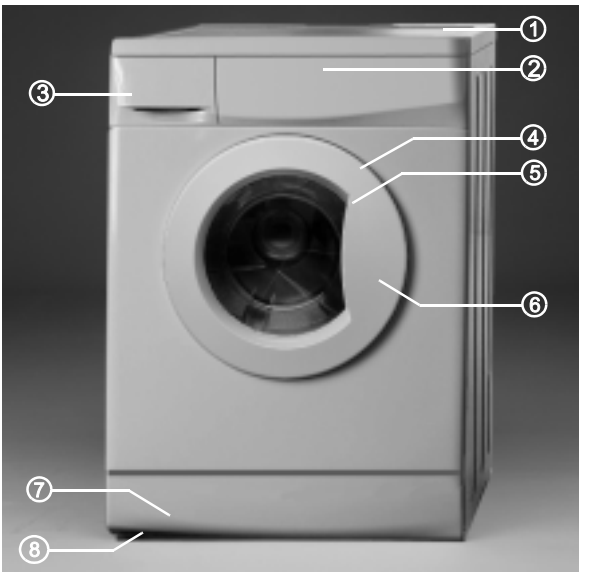

ΠΟΡΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Για να ανοίξετε την πόρτα, κρατήστε τη λαβή της πόρτας, πιέστε την εσωτερική λαβή και τραβήξτε την πόρτα. Κλείστε την πόρτα πιέζοντάς τη χωρίς υπερβολική δύναμη μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΑΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ)

Για προστασία της συσκευής από κακή χρήση, γυρίστε την πλαστική βίδα στο εσωτερικό της πόρτας, χρησιμοποιώντας ένα νόμισμα.

- Η εγκοπή σε κατακόρυφη θέση: η πόρτα δεν μπλοκάρει.
- Η εγκοπή σε οριζόντια θέση - κανονική θέση: η πόρτα μπλοκάρει κανονικά.

ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΡΗ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ

Για να αφαιρέσετε τα απόνερα που έχουν μείνει στο πλυντήριο από τις δοκιμές του κατασκευαστή, συνιστούμε, να πραγματοποιήσετε ένα σύντομο κύκλο πλυσίματος χωρίς ρούχα.

1. Ανοίξτε τις βρύσες.
2. Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου.
3. Βάλτε λίγο απορρυπαντικό (περίπου 30 ml) στο θάλαμο κύριας πλύσης II της σαπουνοθήκης.
4. Επιλέξτε και ξεκινήστε ένα σύντομο πρόγραμμα (δείτε το έντυπο οδηγιών).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

1. Ξεχωρίστε τα ρούχα ανάλογα με...

- **Το είδος του υφάσματος / το σύμβολο στην ετικέτα των ρούχων**
  Βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα, για πλύσιμο στο χέρι.
- **Χρώματα**
  Ξεχωρίστε τα χρωματιστά ρούχα από τα λευκά. Πλύντε χωριστά τα καινούργια χρωματιστά ρούχα.
- **Φόρτωμα**
  Πλύντε διάφορα μεγέθη ρούχων για να έχετε καλύτερη απόδοση στο πλύσιμο και καλύτερη κατανομή του φορτίου μέσα στον κάδο.
- **Ευαίσθητα**
  Πλύνετε ρούχα μικρού μεγέθους (π.χ. νάιλον κάλτσες, ζώνες κλπ.) και τα ρούχα με πιαστράκια (π.χ. Να βγάζετε πάντα τα πιαστράκια από τις κουρτίνες ή να πλένετε τις κουρτίνες με τα πιαστράκια μέσα σε βαμβακερή σακούλα. Να βγάζετε πάντα τους κρίκους από τις κουρτίνες ή να πλένετε τις κουρτίνες με τους κρίκους μέσα σε βαμβακερή σακούλα.

2. Να αδειάζετε τις τσέπες
Νομίσματα, παραμάνες κτλ. μπορεί να κάνουν ζημιά στα ρούχα, καθώς και στη λεκάνη και τον κάδο του πλυντηρίου.

3. Κουμπώματα
Κουμπώστε τα φερμουάρ, τα κουμπιά και τα πιαστράκια, Δέστε μεταξύ τους ζώνες και κορδέλες.

Καθαρισμός λεκέδων
- Αίμα, γάλα, αυγά κτλ. αφαιρούνται συνήθως κατά το στάδιο δράσης των ενζύμων του προγράμματος.
- Για τους λεκέδες από κόκκινο κρασί, καφέ, τσάι, χόρτα, φρούτα, κλπ. προσθέστε απορρυπαντικό καθαρισμού λεκέδων στο θάλαμο της κύριας πλύσης ⌊II⌋ της θήκης απορρυπαντικού.
- Καθαρίστε τους πολύ δύσκολους λεκέδες με ειδικό καθαριστικό αν είναι απαραίτητο.

Βαφή
- Χρησιμοποιείτε μόνο βαφές κατάλληλες για πλυντήρια.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Τα πλαστικά και λαστιχένια μέρη του πλυντηρίου μπορεί να λερωθούν από τη βαφή.

Πως να βάλετε τα ρούχα

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Βάλτε τα ρούχα ένα-ένα, χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να παραφορτώσετε το πλυντήριο. Τηρήστε τα φορτία που δίνονται στο Εντυπο Οδηγιών.
   Σημείωση: η υπερφόρτωση της συσκευής θα έχει ως αποτέλεσμα μη ικανοποιητικό πλύσιμο και τσαλακωμένα ρούχα.
3. Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ

Η επιλογή απορρυπαντικού εξαρτάται από:
- Το είδος του υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα).
  Σημείωση: Για το πλύσιμο μάλλινων ρούχων, χρησιμοποιήστε μόνο ειδικά απορρυπαντικά
- το χρώμα
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά (π
- το είδος και το μέγεθος της βρωμιάς

Παρατηρήσεις:
Λευκά κατάλοιπα απορρυπαντικού πάνω στα σκούρα υφάσματα οφείλονται στα αδιάλυτα συστατικά που περιέχουν τα σύγχρονα απορρυπαντικά σε σκόνη χωρίς φωσφορικά άλατα. Στην περίπτωση αυτή, τινάξτε ή βουρτσίστε το ύφασμα ή χρησιμοποιήστε υγρά απορρυπαντικά.
Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και προσθετικά κατάλληλα για αυτόματα πλυντήρια οικιακής χρήσης.
Αν χρησιμοποιείτε αφαλατικά μέσα, λευκαντικά ή βαφές, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για πλυντήριο. Τα αφαλατικά μέσα μπορεί να περιέχουν συστατικά που μπορούν να καταστρέψουν εξαρτήματα του πλυντηρίου σας.
Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά (π. νέφτι, βενζίνη).
Μην πλένετε στο πλυντήριο ρούχα που έχουν καθαριστεί με διαλυτικά ή εύφλεκτα υγρά.

Δοσολογία
Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη δοσολογία που υπάρχουν στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
Εξαρτώνται από:
- το είδος και το μέγεθος της βρωμιάς
- μέγεθος ρούχων
  ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού για το πλήρες φορτίο,
  μισό φορτίο: 3/4 της ποσότητας που συνιστάται για ένα πλήρες φορτίο
  ελάχιστο φορτίο (περίπου 1 κιλό):
  τη μισή δόση που συνιστάται για ένα πλήρες φορτίο
- Τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας (ζητήστε πληροφορίες από την εταιρεία ύδρευσης). Το μαλακό νερό χρειάζεται λιγότερο απορρυπαντικό από το σκληρό (δείτε τον πίνακα σκληρότητας νερού).

Σημειώσεις:
Υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού μπορεί να δημιουργήσει υπερβολικό αφρό, ο οποίος περιορίζει την απόδοση της πλύσης.
Αν το πλυντήριο ανιχνεύσει μεγάλη ποσότητα αφρού, μπορεί να εμποδίσει το στύψιμο.
Ανεπαρκής δόση απορρυπαντικού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα γκρίζα ρούχα, κατάλοιπα στην αντίσταση θέρμανσης, στον κάδο και στους σωλήνες.

Σκληρότητα του νερού

Σκληρότητα του νερού	Χαρακτηριστικά	Γερμανικοί βαθμοί °dH	Γαλλικοί βαθμοί °fH	Αγγλικοί βαθμοί °eH
1	μαλακό	0-7	0-12	0-9
2	μέτριο	7-14	12-25	9-17
3	σκληρό	14-21	25-37	17-26
4	πολύ σκληρό	πάνω από 21	πάνω από 37	πάνω από 26

Που να τοποθετήσετε το απορρυπαντικό και βελτιωτικά
Η σαπουνοθήκη έχει τρία χωρίσματα (σχ. "**A**").

Θάλαμος πρόπλυσης I
- Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση

Θάλαμος κύριας πλύσης II
- Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση
- Προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων
- Αποσκληρυντικό (για σκληρότητα νερού κατηγορίας 4)

Θάλαμος μαλακτικού
- Μαλακτικά και λουλάκι
- Υγρή κόλλα

Γεμίστε με πρόσθετα μόνο μέχρι το σημάδι "MAX".

Χρήση λευκαντικού χλωρίνης
- Πλύνετε τα ρούχα σας στο επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης (Βαμβακερά, Συνθετικά), προσθέτοντας την κατάλληλη ποσότητα λευκαντικού χλωρίνης στο χώρο του ΜΑΛΑΚΤΙΚΟΥ (κλείστε προσεκτικά τη σαπουνοθήκη).
- Αμέσως μετά από το τέλος του προγράμματος, ξεκινήστε το πρόγραμμα "Ξέβγαλμα και στύψιμο" για να εξαλείψετε οποιαδήποτε παραμένουσα μυρωδιά λευκαντικού. Εάν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε μαλακτικό.
  Ποτέ μη βάλετε ταυτόχρονα λευκαντικό χλωρίνης και μαλακτικό στο θάλαμο μαλακτικού.

Πως να τοποθετήσετε το διαχωριστικό στο θάλαμο της κύριας πλύσης για απορρυπαντικό σε σκόνη ή υγρό
Για χρήση με απορρυπαντικό σε σκόνη: τοποθετήστε το διαχωριστικό στην υψηλότερη θέση.
Ανασηκώστε το διαχωριστικό μέχρι να μπορεί να πάρει κλίσει το επάνω του μέρος. Τοποθετήστε τα άγκιστρά του στο επάνω άκρο των πίσω οδηγών και σπρώξτε το ελαφρά προς τα κάτω για να το στερεώσετε (σχ. "**B**" και "**C**").
Θα πρέπει να παραμένει ένα κενό μεταξύ του διαχωριστικού και του πάτου του θαλάμου της κύριας πλύσης, εφόσον το διαχωριστικό έχει τοποθετηθεί σωστά (σχ. "**B**" και "**C**").

Για χρήση με υγρό απορρυπαντικό: τοποθετήστε το διαχωριστικό στην κατώτερη θέση. Ασφαλίστε το διαχωριστικό στο θάλαμο χρησιμοποιώντας τους εμπρός οδηγούς.
Τοποθετήστε το διαχωριστικό έτσι ώστε να ακουμπά τον πάτο του θαλάμου της κύρια πλύσης II (σχ. "**D**").

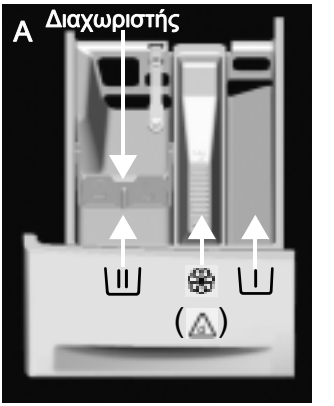

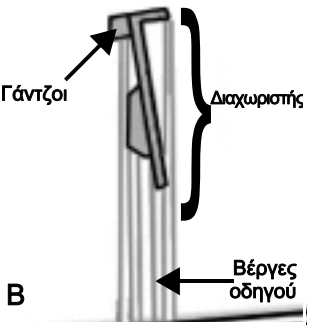

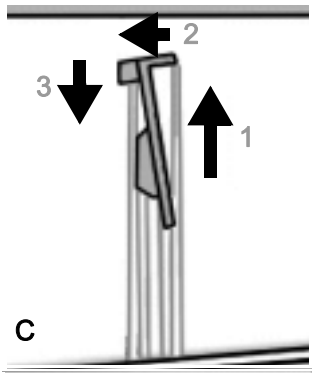

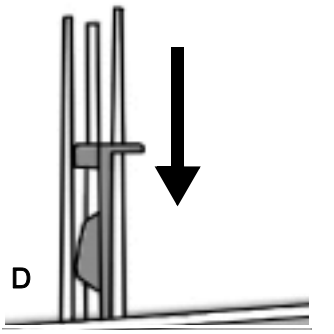

Σημειώσεις:

- Φυλάξτε τα απορρυπαντικά και τα βελτιωτικά σε ασφαλές και στεγνό μέρος, μακριά από τα παιδιά.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρά απορρυπαντικά για προγράμματα με πρόπλυση. Ωστόσο, σ' αυτήν την περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό σε σκόνη για την κύρια πλύση.
- Μη χρησιμοποιήσετε υγρά απορρυπαντικά όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία “Καθυστέρηση εκκίνησης” (εφόσον υπάρχει στο πλυντήριο σας).
- Για να αποφύγετε προβλήματα στο ξέβγαλμα, όταν χρησιμοποιείτε πολύ συμπυκνωμένα απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά, χρησιμοποιήστε το ειδικό μπαλάκι δοσομετρητή ή το σακουλάκι που διατίθεται με το απορρυπαντικό και βάλτε τον απευθείας μέσα στον κάδο.
- Οταν χρησιμοποιείτε αφαλατικά μέσα, λευκαντικά ή βαφές βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο. Τα αφαλατικά μέσα μπορεί να περιέχουν συστατικά που καταστρέφουν εξαρτήματα του πλυντηρίου σας.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά στη συσκευή (π.χ. νέφτι, βενζίνη).
- Αν χρησιμοποιείτε κόλλα σε σκόνη, προχωρήστε ως εξής:

1. Πλύνετε τα ρούχα σας χρησιμοποιώντας το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης.
2. Προετοιμάστε το διάλυμα της κόλλας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της κόλλας.
3. Επιλέξτε το πρόγραμμα “Ξέπλυμα και στύψιμο”, μειώστε την ταχύτητα στις 800 σ.α.λ. και ξεκινήστε το πρόγραμμα.
4. Τραβήξτε έξω τη θήκη απορρυπαντικού, μέχρι που να μπορείτε να δείτε περίπου 3 εκ. του θαλάμου της κύριας πλύσης .
5. Ρίξτε το διάλυμα της κόλλας στο θάλαμο της κύριας πλύσης ενώ το νερό τρέχει μέσα στη θήκη απορρυπαντικού.
6. Αν υπάρχουν κατάλοιπα κόλλας μέσα στη θήκη απορρυπαντικού μετά το τέλος του προγράμματος, καθαρίστε το θάλαμο της κύριας πλύσης.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ

Σας συνιστούμε να ελέγχετε και να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο, τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές το χρόνο.

Ιδιαίτερα:

- Εάν το πλυντήριο δεν αδειάζει σωστά τα νερά ή δε στύβει τα ρούχα.
- Αν η αντλία έχει βουλώσει από κάποιο αντικείμενο (π.χ. (κουμπιά, νομίσματα ή παραμάνες).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Φροντίστε να αφήσετε το νερό να κρυώσει αρκετά, πριν αδειάσετε το πλυντήριο.

1. Σβήστε τη συσκευή και βγάλτε την από το ρεύμα.
2. Αφαιρέστε την ποδιά χρησιμοποιώντας το διαχωριστικό από τη σαπουνοθήκη (σχ. "**A**").
3. Βάλτε μια λεκάνη κάτω από το φίλτρο.
4. Ανοίξτε το φίλτρο αλλά μην το αφαιρέσετε εντελώς. Γυρίστε αργά το φίλτρο αριστερόστροφα (σχ. "**B**") μέχρι να αρχίσει να αδειάζει το νερό.
5. Περιμένετε να αδειάσουν όλα τα νερά.
6. Μετά ξεβιδώστε το φίλτρο τελείως και βγάλτε το έξω.
7. Καθαρίστε το φίλτρο και την κοιλότητα του φίλτρου.
8. Βεβαιωθείτε ότι η αντλία μπορεί ακόμα να γυρίζει.
9. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο μέσα και βιδώστε το δεξιόστροφα μέχρι τέρμα.
10. Αδειάστε 1 περίπου λίτρο νερό στη θήκη απορρυπαντικού για να ενεργοποιήσετε το σύστημα "Eco". Ελέγξτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά και με ασφάλεια.
11. Τοποθετήστε ξανά την ποδιά.
12. Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα και πάλι.
13. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και ξεκινήστε το.

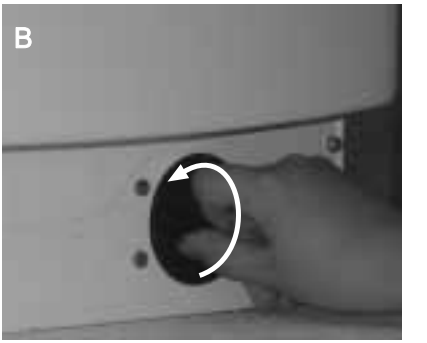

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΝΕΡΩΝ

Πριν αδειάσετε τα απόνερα, σβήστε το πλυντήριο και βγάλτε το από την πρίζα.
Αφαιρέστε την ποδιά. Βάλτε μια λεκάνη κάτω από το φίλτρο.

1. Ανοίξτε το φίλτρο αλλά μην το αφαιρέσετε εντελώς. Γυρίστε αργά το φίλτρο αριστερόστροφα, μέχρι να αρχίσει να αδειάζει το νερό.
2. Περιμένετε να αδειάσουν όλα τα νερά.
3. Μετά ξεβιδώστε το φίλτρο τελείως και βγάλτε το έξω.
4. Γείρτε το πλυντήριο προσεκτικά προς τα εμπρός για να αδειάσετε το νερό.
5. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο μέσα και βιδώστε το δεξιόστροφα μέχρι τέρμα.
6. Επανατοποθετήστε την ποδιά.

Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το πλυντήριο:

1. Αδειάστε 1 περίπου λίτρο νερό στη θήκη απορρυπαντικού για να ενεργοποιήσετε το σύστημα "Eco".
2. Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα και πάλι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το εξωτερικό της συσκευής και ο πίνακας ελέγχου

- μπορούν να καθαριστούν με μαλακό, νωπό πανί.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό (όχι σκληρό απορρυπαντικό).
- Σκουπίστε με μαλακό πανί.

Λάστιχο της πόρτας

- Καθαρίστε το ανά διαστήματα με ένα βρεγμένο πανί.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του λάστιχου του πόρτας.

Φίλτρο

- Πρέπει να ελέγχετε και να καθαρίζετε το φίλτρο δύο ή τρεις φορές το χρόνο (δείτε “Αφαίρεση του φίλτρου”).

Μη χρησιμοποιήσετε εύφλεκτα υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.

Θήκη απορρυπαντικού

1. Πιέστε το μοχλό απασφάλισης στο χώρισμα πλύσης προς τα κάτω και βγάλτε τη θήκη (σχ. “**A**”).
2. Αφαιρέστε τη σχάρα σκέπασμα από τη θήκη του μαλακτικού. Αφαιρέστε το διαχωριστικό από το χώρισμα της πλύσης τραβώντας το προς τα επάνω (σχ. “**B**”).
3. Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα με τρεχούμενο νερό.
4. Τοποθετήστε ξανά το χώρισμα και τη σχάρα στη σαπουνοθήκη και τοποθετήστε ξανά τη σαπουνοθήκη πίσω στη θέση της.

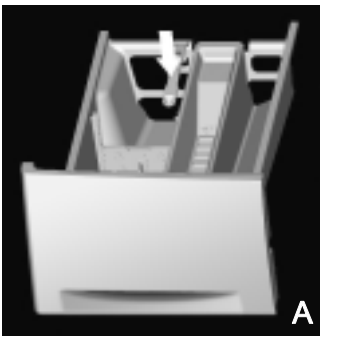

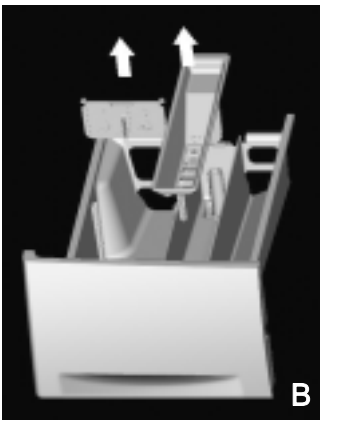

Σωλήνας(ες) παροχής νερού

Ελέγχετε τακτικά τον ελαστικό σωλήνα παροχής για σημεία αποσάθρωσης και ρωγμές και αντικαταστήστε τον, αν χρειαστεί με σωλήνα ίδιου τύπου (διατίθεται από το σέρβις ή την αντιπροσωπεία).

Εάν ο σωλήνας παροχής σας διαθέτει μια διαφανή επικάλυψη σωλήνα (σχ. "**C**"), ελέγχετε περιοδικά το χρώμα της διαφανούς επικάλυψης. Εάν η επικάλυψη αρχίσει να γίνεται κόκκινη, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι ο σωλήνας μπορεί να παρουσιάζει διαρροή και πρέπει να αντικατασταθεί. Επικοινωνήστε με το σέρβις ή με ένα εξειδικευμένο έμπορο για να προμηθευτείτε τον ανταλλακτικό σωλήνα.

Φίλτρο σίτας για σύνδεση νερού

Ελέγχετε και καθαρίζετε τακτικά.

Για πλυντήρια με σωλήνα παροχής νερού όπως φαίνεται στις εικόνες "**A**", "**B**" ή "**C**" (ανάλογα με το μοντέλο):

1. Κλείστε τη βρύση και ξεσφίξτε το σωλήνα του νερού στη βρύση.
2. Καθαρίστε το εσωτερικό φίλτρο σίτας και βιδώστε πάλι το σωλήνα παροχής νερού στη βρύση.
3. Τώρα ξεβιδώστε το σωλήνα παροχής νερού από το πίσω μέρος του πλυντηρίου.
4. Τραβήξτε το φίλτρο σίτας έξω από το πλυντήριο με μια πένσα και καθαρίστε το.
5. Βάλτε πάλι το φίλτρο σίτας στη θέση του και ξαναβιδώστε το σωλήνα παροχής νερού στη συσκευή.
6. Ανοίξτε τη βρύση (τις βρύσες) και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι απόλυτα στεγανές.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Ανάλογα με τον τύπο του πλυντηρίου, μπορεί να είναι εφοδιασμένο με διάφορες αυτόματες λειτουργίες ασφαλείας. Αυτό του επιτρέπει να ανιχνεύσει τις βλάβες έγκαιρα και το σύστημα ασφαλείας να δράσει ανάλογα. Αυτές οι βλάβες είναι συχνά τόσο μικρές που μπορούν να επιδιορθωθούν μέσα σε λίγα λεπτά.

Το πλυντήριο δε λειτουργεί, κανένα ενδεικτικό λαμπάκι δεν ανάβει.

Ελέγξτε εάν:

- Το φις του τροφοδοτικού είναι στην πρίζα;
- η πρίζα έχει ρεύμα (χρησιμοποιήστε μια λάμπα ή κάτι ανάλογο για να τη δοκιμάσετε).

το πλυντήριο δε λειτουργεί... και αναβοσβήνει η λυχνία "Start/Pause".

Ελέγξτε εάν:

- έχετε κλείσει σωστά την πόρτα (ασφάλεια για τα παιδιά);
- το κουμπί the **"Start/Pause"** είναι πατημένο,
- ανάβει η ένδειξη "Βρύση νερού κλειστή". Ανοίξτε τη βρύση του νερού και πιέστε το πλήκτρο **"Start/Pause"**.

Η συσκευή σταματά κατά τη διάρκεια του προγράμματος (διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο)

Ελέγξτε εάν:

- ανάβει η ενδεικτική λυχνία "Σταμάτημα με νερό στον κάδο", σταματήστε αυτή την επιλογή πιέζοντας το πλήκτρο **"Start/Pause"** ξανά ή επιλέγοντας το πρόγραμμα "Αδειασμα",
- έχει επιλεγεί άλλο πρόγραμμα και αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία **"Start/Pause"**. Επιλέξτε πάλι το πρόγραμμα που θέλετε και πατήστε το κουμπί **"Start/Pause"**.
- η πόρτα είναι ανοικτή και η ενδεικτική λυχνία **"Start/Pause"** αναβοσβήνει. Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου και πιέστε ξανά το κουμπί **"Start/Pause"**.
- έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα ασφαλείας του πλυντηρίου (δείτε "Πίνακα εμφάνισης βλαβών").

Στο τέλος της πλύσης παρέμειναν κατάλοιπα από το απορρυπαντικό και τα πρόσθετα στη σαπουνοθήκη.

Ελέγξτε εάν:

- η σχάρα του θαλάμου μαλακτικού και το διαχωριστικό της σαπουνοθήκης είναι σωστά τοποθετημένα στη σαπουνοθήκη και όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά (βλ. "Καθαρισμοσ και συντήρηση"),
- μπαίνει αρκετό νερό.
  Τα φίλτρα σίτας του νερού μπορεί να είναι βουλωμένα (δείτε "Καθαρισμοσ και συντήρηση"),
- η θέση του διαχωριστικού στο θάλαμο κύριας πλύσης είναι προσαρμοσμένη στη χρήση απορρυπαντικού ισε σκόνη ή υγρό (βλ. "Απορρυπαντικά και πρόσθετα").

Το πλυντήριο παρουσιάζει πολλούς κραδασμούς κατά το στύψιμο.

Ελέγξτε εάν:

- το πλυντήριο βρίσκεται σε απόλυτα οριζόντια θέση και τα τέσσερα πόδια είναι σταθερά και καλά στερεωμένα στο δάπεδο,
- έχουν αφαιρεθεί τα μπουλόνια ασφαλείας. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή βγάλτε οπωσδήποτε τα μπουλόνια μεταφοράς.

Στο τέλος του προγράμματος τα ρούχα δε στύβονται καλά.

Το πλυντήριο έχει σύστημα εντοπισμού και διόρθωσης ανισορροπίας.
Αν βάλετε στο πλυντήριο βαριά ρούχα (π.χ. μπουρνούζια), το σύστημα αυτό μπορεί να μειώσει αυτόματα την ταχύτητα του στυψίματος ή ακόμα και να διακόψει τελείως το στύψιμο, σε περίπτωση που ανιχνεύσει υπερβολική ανισορροπία μετά από αρκετές απόπειρες να ξεκινήσει το στύψιμο για να προστατεύσει το πλυντήριο.

- Αν τα ρούχα εξακολουθούν να είναι πολύ βρεγμένα αφού τελειώσει το στύψιμο, προσθέστε και μικρότερα ρούχα για να εξισορροπήσετε το βάρος και επαναλάβατε το στύψιμο.
- Η δημιουργία υπερβολικού αφρού μπορεί να μην επιτρέπει το στύψιμο. Χρησιμοποιήστε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού.
- Ελέγξτε αν ο επιλογέας ταχύτητα στυψίματος έχει ρυθμιστεί στο "0".

Αν το πλυντήριο σας διαθέτει ένδειξη χρόνου:

ο χρόνος προγράμματος που εμφανίστηκε αρχικά επιμυκήνεται/βραχύνεται κατά μια χρονική περίοδο:

Αυτή είναι μια φυσιολογική ικανότητα του πλυντηρίου να προσαρμόζεται στους παράγοντες τους οποίους μπορεί να επηρεάσει ο χρόνος πλύσης του προγράμματος, π.χ.:

- δημιουργία υπερβολικού αφρού,
- ανισορροπία φορτίου λόγω μεμονωμένων βαριών ρούχων,
- παρατεταμένος χρόνος θέρμανσης νερού λόγω μειωμένης θερμοκρασίας νερού παροχής,

Λόγω τέτοιων επιδράσεων, ο υπολειπόμενος χρόνος του προγράμματος υπολογίζεται ξανά, και ενημερώνεται εφόσον χρειάζεται. Επιπρόσθετα, κατά τη φάση πλήρωσης, το πλυντήριο καθορίζει το φορτίο και εάν χρειάζεται προσαρμόζει τον αρχικό χρόνο προγράμματος που εμφανίζεται ανάλογα. Κατά τη διάρκεια τέτοιων περιόδων ενημέρωσης, στην οθόνη εμφανίζεται ένα κινούμενο σύμβολο.

Πίνακας περιγραφής βλαβών

Ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία	Ψηφιακή οθόνη (εάν υπάρχει στο πλυντήριο σας)	Περιγραφή βλάβης
“Βρύση νερού κλειστή”	“FH”	“Βλάβη στην παροχή νερού”
“Καθαρίστε αντλία”	“Τοποθετήστε (υποχρεωτικά) τα μπουλόνια ασφαλείας για τη μεταφορά”	“Βλάβη στο άδειασμα των απόνερων”
“Σέρβις”	από “F02” έως “F35” ή “FA” ή “Fod”	“Βλάβη του ηλεκτρικού συστήματος” “Βλάβη Waterstop” “Υπερβολικός αφρός”

a. Ανάβει η ένδειξη “Βρύση νερού κλειστή”

Η παροχή νερού στη συσκευή έχει διακοπεί ή δεν είναι αρκετή.

Για μοντέλα με οθόνη υπολειπόμενου χρόνου, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “FH”. Αναβοσβήνει η ένδειξη **“Start/Pause”**.

Ελέγξτε εάν:

- η βρύση του νερού είναι τελείως ανοιχτή και το νερό έχει αρκετή πίεση.
- Μήπως ο ελαστικός σωλήνας παροχής είναι τσακισμένος.
- Τα φίλτρα σίτας της παροχής νερού μπορεί να είναι βουλωμένα (βλ. “Καθαρισμοσ και συντήρηση”/“Φίλτρα σίτας νερού στη σύνδεση του νερού”).
- Μήπως έχει παγώσει ο σωλήνας του νερού.

Αφού λυθεί το πρόβλημα, επανεκκινήστε το πρόγραμμα πιέζοντας ξανά το **“Start/Pause”**.

Αν η βλάβη επιμένει, τηλεφωνήστε στο σέρβις (βλ. “Σερβισ”).

b. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία “Καθαρισμός αντλίας”

Το πλυντήριο δεν αδειάζει τα απόνερα.

Ανάβει η ενδεικτική λυχνία “Καθαρισμός αντλίας”.

Για μοντέλα με οθόνη υπολειπόμενου χρόνου, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “FP”.

Το πλυντήριο σταματά στο κατάλληλο βήμα του προγράμματος.

Τραβήξτε έξω το ηλεκτρικό καλώδιο.

Ελέγξτε εάν:

- είναι τσακισμένος ο σωλήνας της αποχέτευσης,
- η αντλία ή το φίλτρο έχουν μπλοκάρει (δείτε “Αφαιρεση φιλτρου”).

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: βεβαιωθείτε ότι το νερό έχει κρυώσει πριν αδειάσετε τη συσκευή.
- Μήπως έχει παγώσει ο σωλήνας αποχέτευσης.

Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα και πάλι.

Επιλέξτε και ξεκινήστε πάλι το πρόγραμμα “Αδειασμα” ή πιέστε το πλήκτρο “Reset” για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα και ξεκινήστε πάλι το επιθυμητό πρόγραμμα.

Αν η βλάβη επιμένει, τηλεφωνήστε στο σέρβις (δείτε “Σερβισ”).

c. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία “Service”

Η συσκευή σταματά κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Για μοντέλα με οθόνη υπολειπόμενου χρόνου, εμφανίζεται στην οθόνη ένας κωδικός σφάλματος μεταξύ “F02” και “F35”, “FA” ή “Fod”.

Εάν εμφανιστεί στην οθόνη ένας κωδικός σφάλματος μεταξύ “F02” και “F35”:

Επιλέξτε και εκκινήστε το πρόγραμμα “Αδειασμα” ή πιέστε το πλήκτρο “Reset” για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.

Στη συνέχεια επιλέξτε και ξεκινήστε πάλι το επιθυμητό πρόγραμμα.

Εάν η βλάβη επιμείνει, αποσυνδέστε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το Σέρβις (βλ. “Σερβισ”).

Εάν στην οθόνη εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος “FA”:

Σβήστε τη συσκευή, βγάλτε την πρίζα και κλείστε τη βρύση. Γείρτε το πλυντήριο προσεκτικά προς τα εμπρός για να αδειάσετε το νερό που έχει μαζευτεί στο κάτω μέρος της συσκευής.

Στη συνέχεια:

1. Συνδέστε το πλυντήριο στην πρίζα.
2. Ανοίξτε τη βρύση (αν το νερό τρέξει αμέσως μέσα στη συσκευή, χωρίς να λειτουργεί η συσκευή, υπάρχει βλάβη. Κλείστε τη βρύση και ειδοποιήστε το Σέρβις).
3. Επιλέξτε και ξεκινήστε πάλι το επιθυμητό πρόγραμμα.

Αν η βλάβη συμβεί και πάλι, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σέρβις (βλ. “Σέρβις”).

Εάν στην οθόνη εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος “Fod”:

Υπερβολικός αφρός διέκοψε το πρόγραμμα πλύσης. Αποφεύγετε την υπερβολική δοσολογία απορρυπαντικού.

1. Επιλέξτε και ξεκινήστε το πρόγραμμα “Ξέβγαλμα & στύψιμο”.
2. Στη συνέχεια επιλέξτε και ξεκινήστε πάλι το επιθυμητό πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας λιγότερο απορρυπαντικό

Αν η βλάβη επιμείνει, αποσυνδέστε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το σέρβις.

ΣΕΡΒΙΣ

Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις:

1. Προσπαθήστε να διορθώσετε μόνοι σας τη βλάβη (δείτε “Οδηγοσ ανευρεσησ βλαβων”).
2. Ξαναβάλτε το ίδιο πρόγραμμα για να δείτε αν λύθηκε το πρόβλημα.
3. Αν το πλυντήριο εξακολουθήσει να μη λειτουργεί σωστά, τηλεφωνήστε στο σέρβις.

Αναφέρετε:

- Τη φύση του προβλήματος.
- Το μοντέλο του πλυντηρίου.
- Τον κωδικό σέρβις του πλυντηρίου (ο αριθμός που ακολουθεί μετά τη λέξη SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

Η επικέτα του SERVICE βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.

- Την πλήρη διεύθυνσή σας.
- Τον αριθμό τηλεφώνου και τον υπεραστικό κωδικό σας.
  Θα βρείτε τους αριθμούς τηλεφώνου και τις διευθύνσεις του σέρβις στην κάρτα της εγγύησης. Εναλλακτικά, συμβουλευτείτε το κατάστημα από όπου αγοράσατε τη συσκευή.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μέσω του σέρβις ή του εξειδικευμένου εμπόρου μπορείτε να προμηθευτείτε:

- ένα **Συρτάρι βάσης** το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από το πλυντήριο σας. Ανυψώνει τη συσκευή για να επιτρέπει το πιο άνετο φόρτωμα και ξεφόρτωμα, καθώς δε θα χρειάζεται πλέον να σκύβετε για να έχετε πρόσβαση στη μονάδα. Επιπλέον, προσφέρει μια λύση για καλύτερη διαχείριση του χώρου και αποθήκευση εργαλείων.
- ένα **Κιτ στοιβασίας** με το οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε το στεγνωτήριο σας πάνω από το πλυντήριο σας εξοικονομώντας έτσι χώρο.

Ορισμένα μοντέλα μπορούν να τοποθετηθούν πάνω στον πάγκο της κουζίνας σας. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σέρβις (βλ. παραπάνω). Σημειώστε ότι:

- η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετηθεί κάτω από ένα ενιαίο πάγκο.
- σύμφωνα με τη νομοθεσία ασφαλείας, η εγκατάσταση της συσκευή πρέπει να πραγματοποιηθεί από ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή από το δικό μας σέρβις.
- η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας το ενδιάμεσο κάλυμμα του **Σετ βάσης UBS** το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από εξειδικευμένους εμπόρους ή από το σέρβις μας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Μετακινήστε το πλυντήριο χωρίς να το πιάσετε από επάνω.

1. Τραβήξτε έξω το ηλεκτρικό καλώδιο.
2. Σβήστε τη βρύση.
3. Αποσυνδέστε τους ελαστικούς σωλήνες παροχής και αποχέτευσης.
4. Αδειάστε τα απόνερα από τους σωλήνες και το πλυντήριο (δείτε “Αφαίρεση του φίλτρου”, “Αδειασμα Απόνερων”).
5. Τοποθετήστε τα μπουλόνια ασφαλείας (υποχρεωτικά).